

鸟鸟 N73S PDA 手持终端机标品基本操作指引 v4.0 版



此操作指引为标准品适用 含特殊功能的产品不在此表列中

# 产品初印象



首先：

感谢您使用深圳市鸟鸟科技技术有限公司（简称：鸟鸟）产品，我公司产品将为您带来全新的体验，我司产品目标为在您的使用场景中能更好的辅助您使用本产品完成您的工作，为您带来轻松愉悦以及高效。为了带您更好的了解鸟鸟的产品，由我为您介绍鸟鸟产品的基本功能操作介绍

出厂标准配置：设备、包装盒、合格证、屏保护膜、USB 数据线、电源适配器、说明书

您在拿到手之后打开包装，请开机检查是否有余电。

## 1、产品硬件介绍

1-1 设备的左侧（电源键、扫码键）



在您拿到手的设备请打开开机键，开机键在您设备左侧的上端的开关机键“ ”按住 3 秒钟松开，设



备将进入开机状态。长按 3 秒提示进入选择界面，选择关机项，即可进入关机程序进行关机。

## 1-2 设备右侧的按键 (+/-键、扫码键)

在您拿到首的设备右侧音量加减 (+/- 键盘) 和扫码键。

## 1-3 底部 USB 接口，由橡胶盖子塞着








为 USB 接口，表面覆盖一个橡皮盖子防水防尘，使用的时候请拉开即可，使用完成后请记得盖上防水盖子。

## 1-4 顶部



具体的功能和介绍如下图描述：

由于激光分大致以下几种，且都是和扫描头而不定的，所以在使用前请提前确认好。

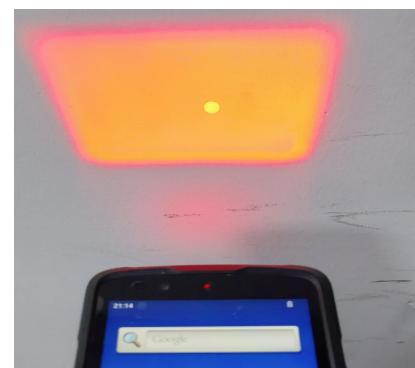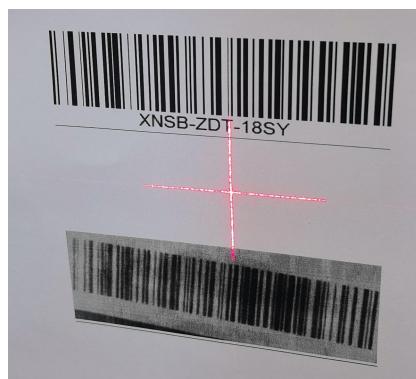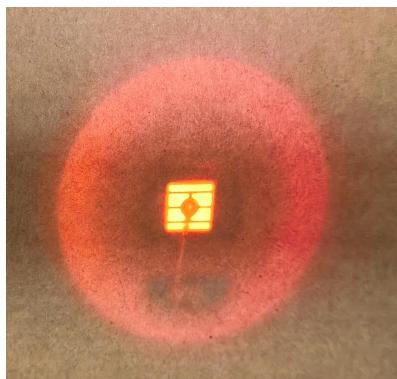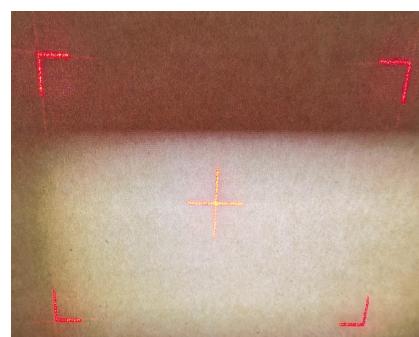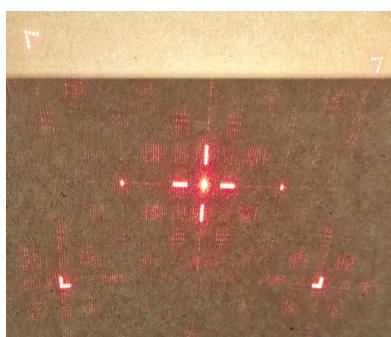

顶部扫描头介绍：



### 1-5 底部




左侧: 功能按键 自定义按键 (在主界面情况下默认为长按调出菜单)

中间: 回到主界面 (长按可以打开查看您打开的哪些浏览窗口)

右侧: 返回上一层

系统内部

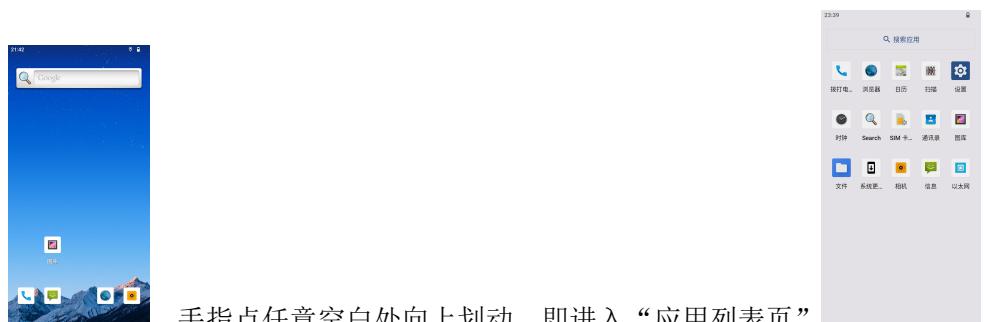

开机后, 进入主界面 。手指点任意空白处向上划动, 即进入“应用列表页”

以上内容包含软件中的各种软件 (APK) 和一些基础操作具体如下

### 1、电话功能 (可插入 1 张 SIM 卡, 1 张 TF 卡)

1-1 将后背的背带扒开, 平行推开锁扣至打开状态




去下挂钩即为右图,

1-2 平行往拆下的方向推动后壳, 取出电池, 如下图, 插入 SIM 卡, 如有需要插入 T-F 卡则需要插入, 插入完成后放回电池和后盖, 装好背带。



卡的安装和说明：

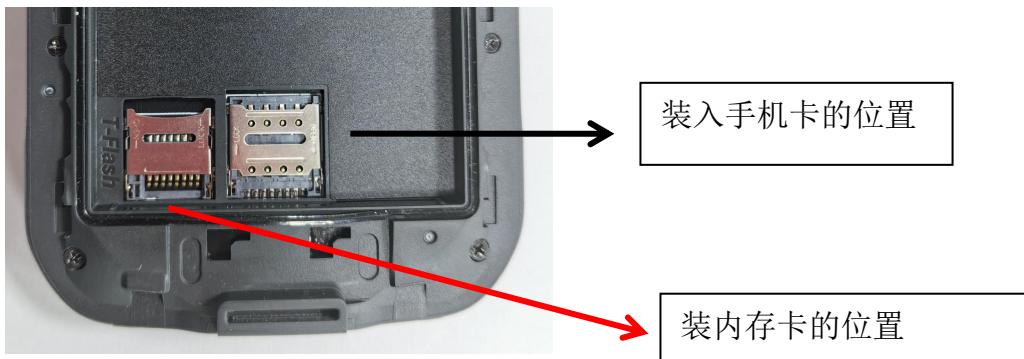

安装过程：



1-2-1、手机卡的安装，选取

手机卡片安装位置。

1-2-2、手指扣起来手机卡的压片（手指向前推动，然后把压片扣起来）



1-2-3、放入手机卡



1-2-4、放下手机卡压片，然后向上推动到位接口如下图



1-2-5 内存卡位置，找到后，直接把内存卡塞进去即可。




1-3 安装回电池，后盖，背带，完场上述操作之后，方可在界通讯信息，通讯录中找到之前对应的人。

## 2、浏览器管理 浏览器 (必须提前确认，你手上的设备是否连接 wifi,或可以用 sim 卡流量上网)

打开之后浏览器之后，请首先输入国内的百度或 360 等这类搜索引擎网址，然后在搜索网址内输入您这边需要打开的目标网址，即可跳转进入到您要打开的目标网址中去。



## 2、日历： 可以自行设置内容事件（左侧标识，右侧进入内容） 日历

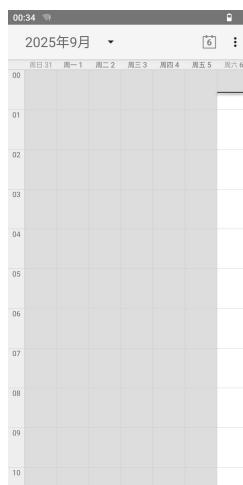


## 3、扫描功能 (以下图为扫描软件)

下图依次为打开，扫描，之后是各种参数配置，以及该系统的多个不同需要的设置项目，以及查看这个软件的版本信息等情况。





在具体扫描的时候需要注意：(产品对着条码进行扫出来的光标，是“.”字型“+”字型还是框形状 需要提前确认)  
出厂默认为“十”字

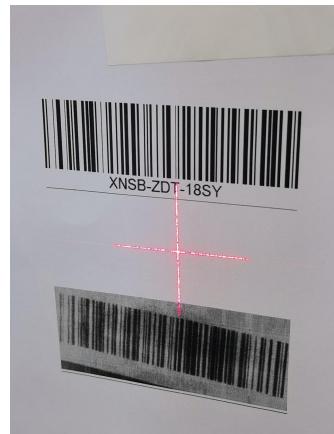

#### 4、设置



此处主要是一些设备常用的功能，和您用的手机类似。



#### 5、时钟



该项主要是设置闹铃时间，定时器，秒表



6、search  本机查找    查找本机的文件照片图片等



8、sim 卡  主要是对您设备上插入的 sim 卡的设置，功能和安卓系统手机上一样。



9、通讯录  通讯录 主要是您存在本机或 SIM 卡上好友的通讯方式，和安卓手机功能一样。



10、图库  图库 主要是您拍的照片，视频或者您下载的图片都可以在此图库中看到。



11、文件  文件 主要是您这边本机的所有问题件，包括不限于系统文件。




12、系统更新  系统更新 此功能主要是用于检查本机的系统版本，以及是否需要升级打补丁。



13、相机  相机 此项主要您拍摄用的相机。



14、信息  信息 此项主要是收到本机上所使用的 SIM 卡的所有电子信息。



## 15、以太网 以太网 专用通讯模组设置静态 IP 地址用




扫描部分介绍：

打开主屏幕界面，如下图，找到条码软件选项。点击打开



扫描软件打开界面如下图，

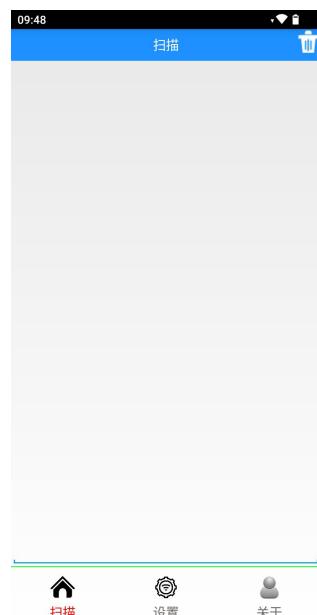




界面上的下边有如下选项  
“扫描”

，从左到右依次为“扫描”“设置”“关于”



打开 **扫描** 功能，按住设备 左右两侧 最下边的任意按键，即可出现扫描框，将扫描的框对准条码或者二维码即可识别到数据，如需清楚软件中读取到的数据，如下图所示：点击右上角的垃圾箱，即可清除界面上读到的数据

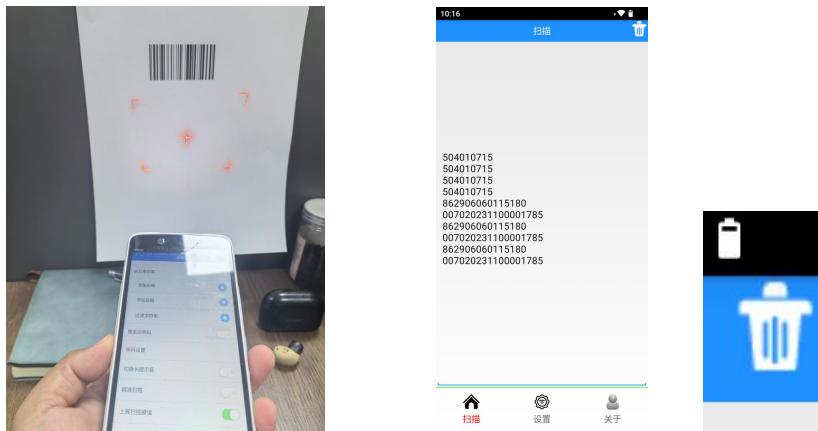


打开 **设置** 即可看到设置界面 可以看到参数的设置选项 通过上下划动进行选项操作。



介绍每个功能的说明：





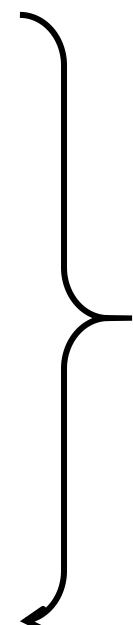

此区域为不同机型的备选区域，需要使用前，请联系当地的销售人员  
This area is for different model selection, please contact local sales personnel before use.



所有参数恢复到初始状态



扫描



设置



关于

以上内容仅仅是我司设备的常规功能和硬件操作介绍，如有需要更新产品以及版本，或增加拓展功能等需求，请联系我司，或您当时购买的人员，鸟鸟公司将会用最真诚的努力和万分的信心与您一起为未来加油喝彩。